



### 【LCコネクタ挿抜工具のご注意】

お使いになる前にこの手順書をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。  
お読みになった後は、いつもお手元においてご使用下さい。


1. LCコネクタ(コードタイプ)の挿抜以外の用途に使用しないで下さい。
2. LCプラグ(心線タイプ)、Duplexタイプにはご使用頂けません。




3. LCコネクタ間が上下5.5mm以下の場合、コネクタに干渉しご使用頂けません。
4. 落下など強い衝撃を与えないで下さい。工具の破損や曲がりが発生し、正しく挿抜出来なくなる恐れがあります。
5. 工具の破損や曲がりを見つけた場合には直ちに使用を止めて下さい。
6. 挿抜が出来なくなった場合にも直ちに使用を止めて下さい。
7. 高温(50℃以上)になる所、直射日光の当たる所に置かないで下さい。
8. 本製品を分解、改造しないでください。

## 【各部名称】

LCコネクタ ラッチ部

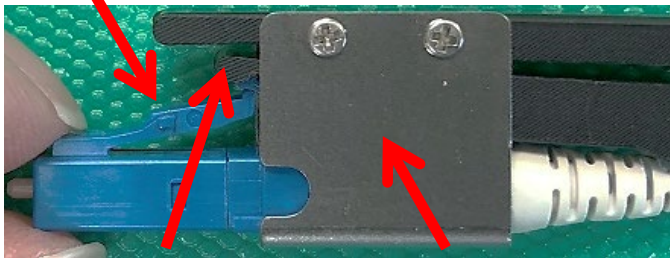

①先端保護キャップ

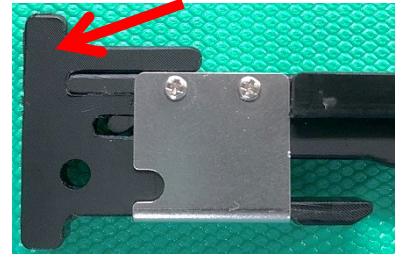

②ラッチ解除部

③挿抜部

④ライト&ステー

⑤解除レバー



⑦抜去位置


⑧挿入位置

⑥磁性部




項番	名称	機能
①	先端保護キャップ	ラッチ解除部を保護するキャップです。
②	ラッチ解除部	LCコネクタのラッチを解除します。
③	挿抜部	LCコネクタを挿抜する際に使用します。
④	ライト&ステー	手元を照らす際に使用します。(着脱可)
⑤	解除レバー	コネクタの着脱を切り替える際に使用します。
⑥	磁性部	筐体側面などへ仮置きする際に使用します。
⑦	抜去位置	⑤解除レバーが抜去位置にある際はコネクタを抜く作業が可能です。
⑧	挿入位置	⑤解除レバーが挿入位置にある際はコネクタを挿す作業、工具からコネクタを取り外す作業が可能です。

## 【先端保護キャップの着脱について】

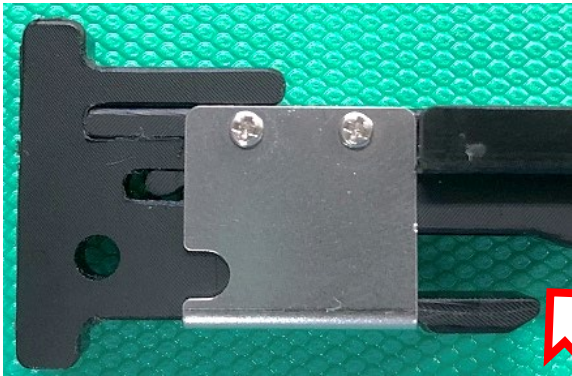

## 【取り外し方法】


1. キャップを図の様に矢印方向へ押し込みます。  
ロックが解除されたらスライドさせて取り外します。

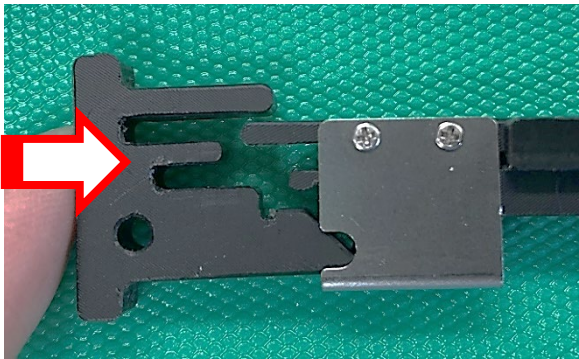

## 【取付方法】

1. キャップとラッチ解除部の形状を合わせ奥まで押し込みます。

## 【ライトについて】

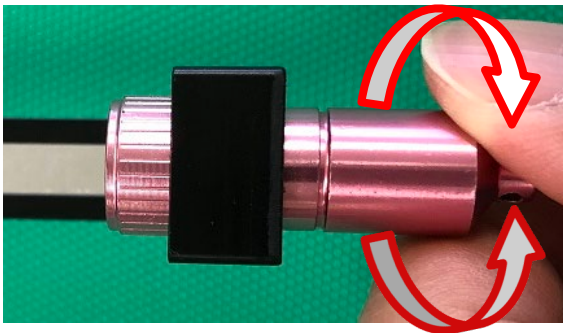

## 【点灯方法】

1. ライト後端を右(時計回り)に回します。  
※軽く回して下さい。

## 【消灯方法】


1. ライト後端を左(反時計回り)に回します。

- ・連続使用目安時間:9時間
- ・付属の電池(LR41)はテスト用です。通常の電池より早く消耗する場合があります。
- ・光を直視しないでください。




**【抜去について】****1. 抜去方法**


1. 解除レバーを抜去位置に合わせてます。
2. ラッチ解除部を対象コネクタのブーツ後端からコードに沿わせてます。
3. コネクタのラッチが『カチッ』と鳴る所まで挿入し、音が鳴った事を確認し、挿抜工具をゆっくり真後ろへ引き抜きます。

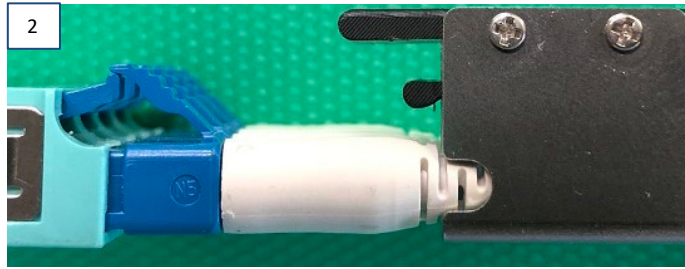**2. 抜去したコネクタの取り外し方法**

1. 解除レバーを挿入位置に合わせてます。
2. 挿抜工具からコネクタを真っ直ぐ引き抜いて取り外します。

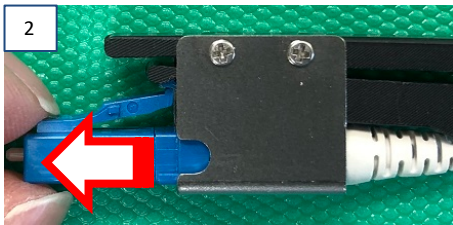

※ねじり、曲げを加えない様に注意して下さい。

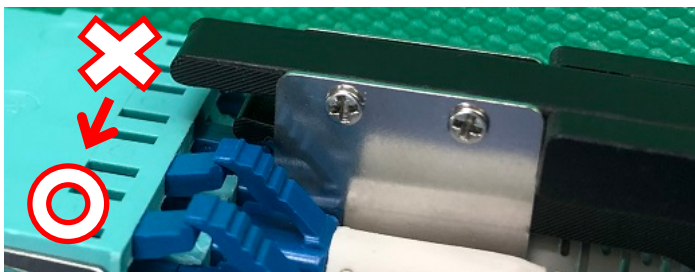**【誤ったコネクタに工具を誤挿入した場合】****1. リリース方法**


1. 工具を誤挿入したその場で解除レバーを挿入位置まで引いて下さい。
2. 工具を挿入した時点でコネクタのラッチは外れている為、『カチッ』と音が鳴るまで挿抜工具を押し込みます。
3. 音が鳴った事を確認した後、挿抜工具を真っ直ぐ引き抜きます。

## 【挿入について】

### 1.コネクタセット方法




1. 解除レバーを挿入位置に合わせます。
2. 挿抜工具の挿抜部にコネクタをセットします。  
ラッチ解除部にLCコネクタのラッチが引っ掛かるとセット完了です。

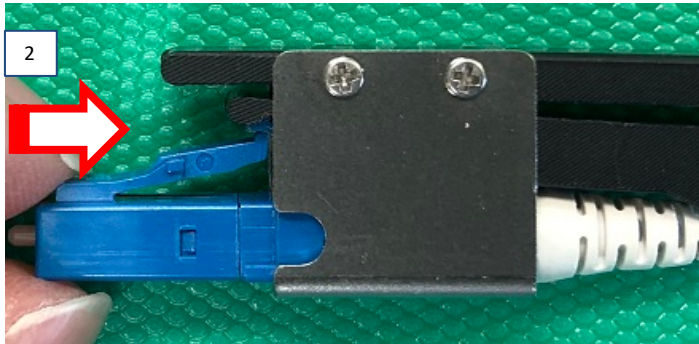

- ※向きに注意して下さい。  
軽く押し止まる所まで挿入して下さい。

### 2.コネクタ挿入方法

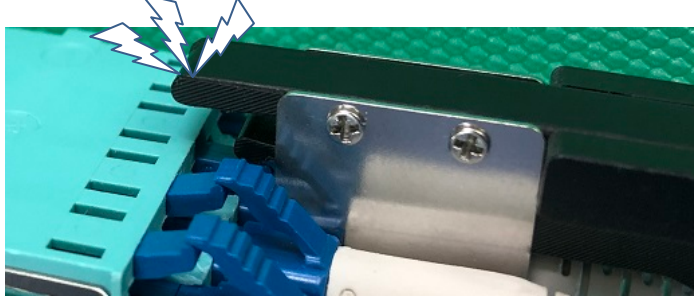

1. 挿入対象のアダプタに向けて真っ直ぐにコネクタのラッチが『カチッ』と音が鳴るまで挿抜工具を押し込みます。
2. 音が鳴った事を確認した後、挿抜工具を真っ直ぐ引き抜きます。
3. 挿入後、コードを軽く引いてコネクタが正しく挿入されている事を確認して下さい。

## 【磁性部の使用方法について】



磁性部

1. 挿抜部を下にして筐体側面やラック側面などに取付が可能です。

※先端保護キャップを取り付け、磁性部が吸着している事を確認してから手を放して下さい。